



1. NIVELAMOS EL MÓDULO, PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO.

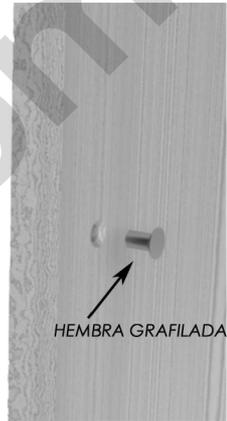

2. POR SEGURIDAD, IMPRESCINDIBLE SUJETAR EL MÓDULO A LA PARED, CON LOS ANGULOS INDICADOS.

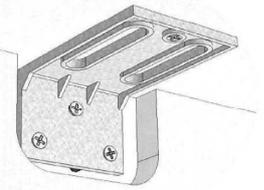


3. Colocamos las placas del SISEMA HOT en los costados del módulo. La placa con la cinta verde ira en la parte izquierda del módulo y la roja a la derecha. (según imagen). Comprobar que el tornillo (esparrago) este en la cara del soporte. Colocar la hembra grafilada por la parte exterior del módulo. (según imagen).




4. Posicionar el bastidor como vemos en la imagen y lo colocamos en los soportes de las placas laterales.

5. Colocamos el bastidor en los soporte según la imagen, de arriba abajo en posición vertical.

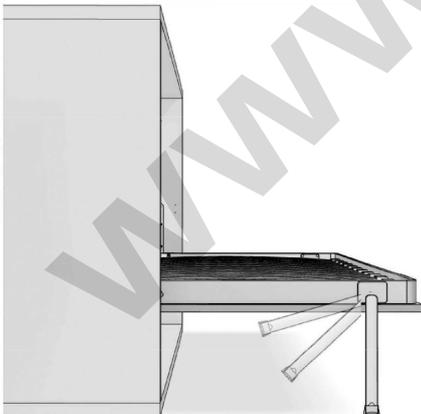

6. Bajamos el bastidor hasta la posición horizontal al suelo, apoyando las patas.

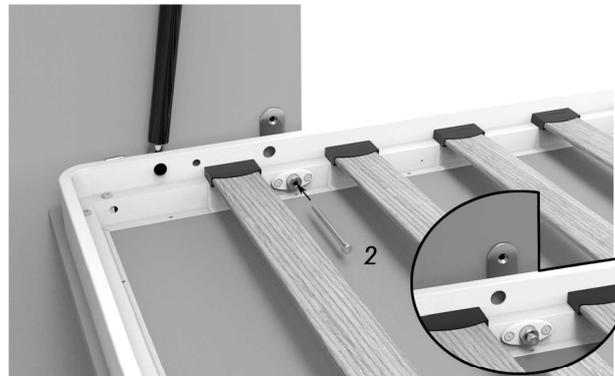

7. Colocamos el tornillo del eje M-6x80 DIN-912



8. Subimos el bastidor para poder colocar el pistón en el soporte superior.



TORN. TIRAFONDO 4,5X30



TORNILLO M-6X80 DIN-912




QR VIDEO MONTAJE SISTEMA HOT





QR VIDEO DESMONTAJE SISTEMA HOT



9. Aseguramos con la tuerca de seguridad.

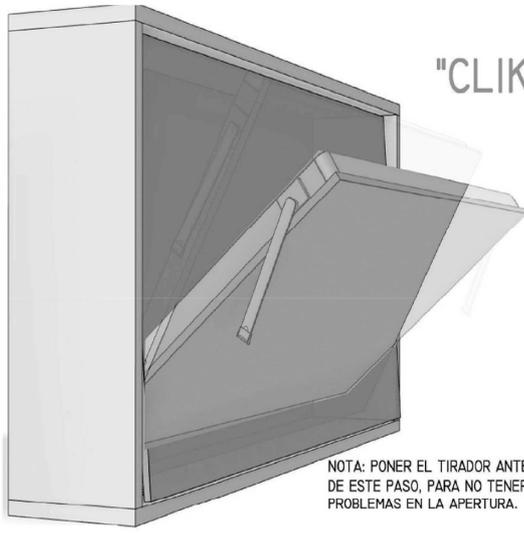

10. Subimos el bastidor hasta el interior del módulo. Escucharemos un "CLIK" que indica que los pistones se han activado correctamente.

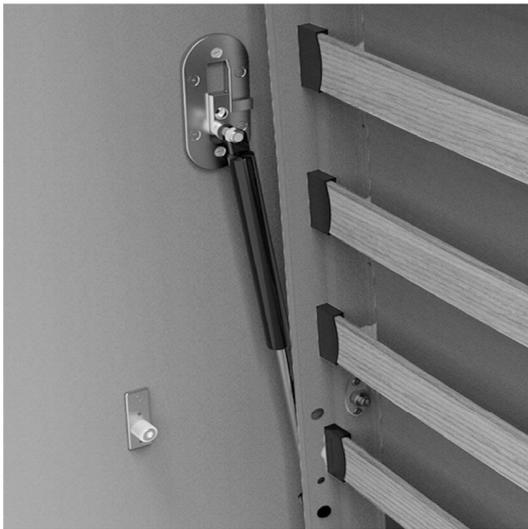
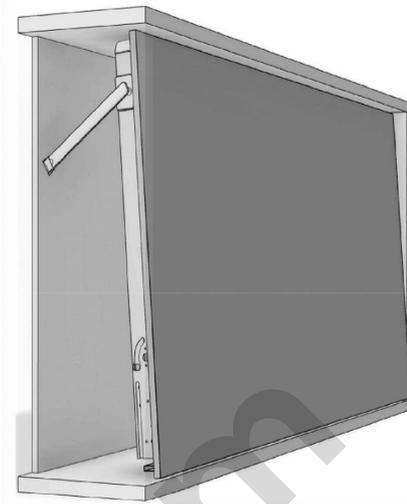


11. El pistón se ha deslizado hacia abajo y debe quedar en la posición de la imagen.




12. Bajamos la cama de nuevo a la posición horizontal. Colocamos la placa de seguridad y atornillamos.

12. Colocamos el tope progresivo en los puntos marcados del costado

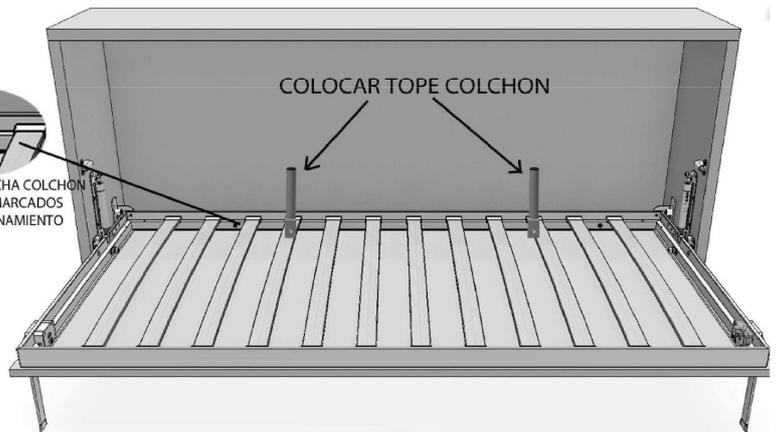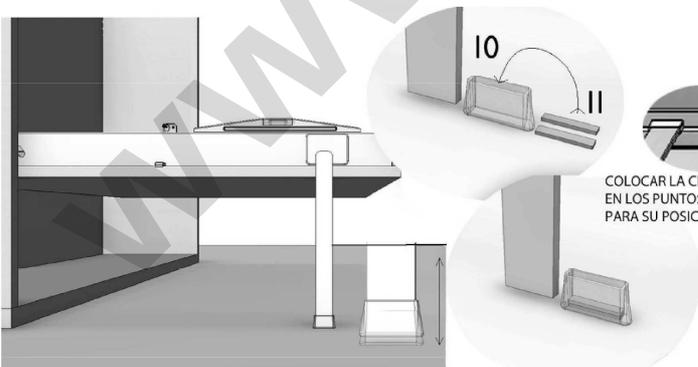

13. NIVELAMOS LA CAMA, Y EN CASO NECESARIO, CON LAS PLAQUITAS DE LA TACONERA, PODEMOS REGULAR EL DESNIVEL.
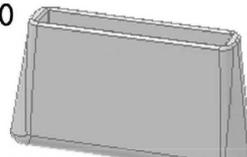
<p>6</p>  <p>TUERCA SEGURIDAD M-8</p>	<p>7</p> 	<p>8</p> 	<p>9</p> 	<p>10</p>  <p>TACONERA NOVA S</p>	<p>11</p>  <p>PLAQUITA REGL.</p>
---	--	--	--	--	---