

# Instrucciones de regulacion KUBICA K5080



## REGULACION VERTICAL




Afloje el tornillo de bloqueo **A** en todas las bisagras del panel.



Girar la excéntrica **B** en todas las bisagras



Apriete el tornillo de bloqueo **A** en todas las bisagras (máx. 4 Nm)

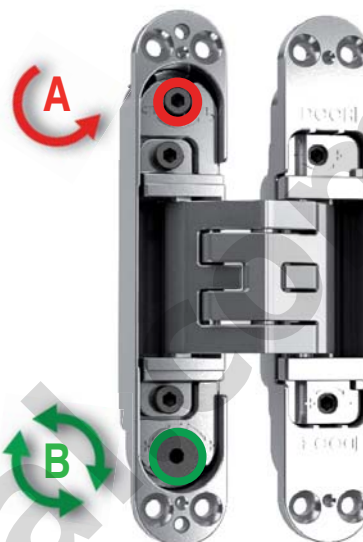


## REGULACION ORIZONTAL



Gire los tornillos **C**

Nota: Haga la misma rotación en ambos tornillos.

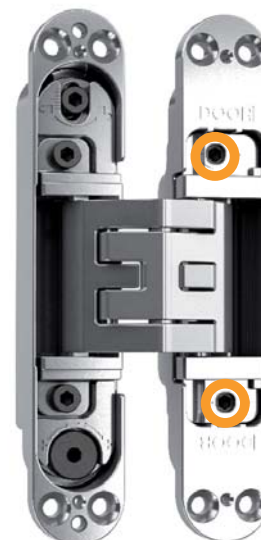

## REGULACION DE PROFUNDIDAD



Afloje los tornillos de bloqueo **D** en todas las bisagras del panel.



Coloque manualmente el panel **P** hasta que quede alineado con la pared.



Apriete los tornillos de bloqueo **D** en todas las bisagras (máx. 4 Nm)

