

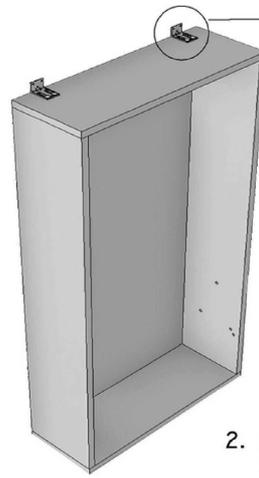


1. NIVELAMOS EL MODULO, PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO.

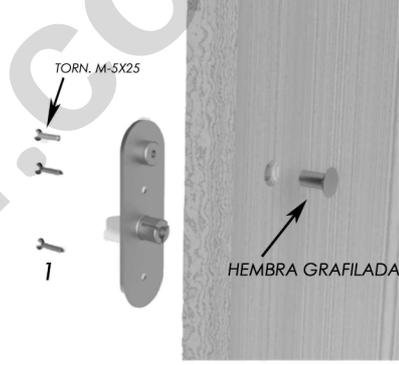

2. POR SEGURIDAD, IMPRESCINDIBLE SUJETAR EL MODULO A LA PARED, CON LOS ANGULOS INDICADOS.

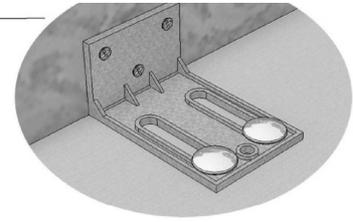


3. Colocamos las placas del SISEMA HOT en los costados del modulo. La placa con la cinta verde ira en la parte izquierda del módulo y la roja a la derecha. (según imagen). Comprobar que el tornillo (esparrago) este en la cara del soporte. Colocar la hembra grafilada por la parte exterior del módulo. (según imagen).




4. Posicionar el bastidor como vemos en la imaaen



5. Colocamos el bastidor en los soporte según la imagen, de arriba abajo en

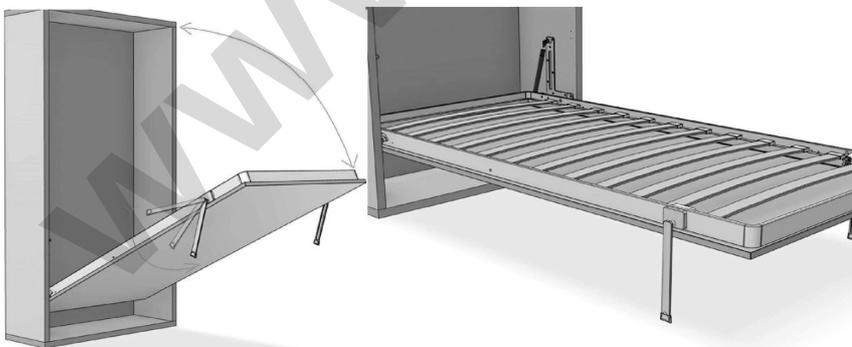

5. BAJAMOS EL BASTIDOR HASTA LA POSICION HORIZONTAL AL SUELO, APOYADO EN LAS PATAS.

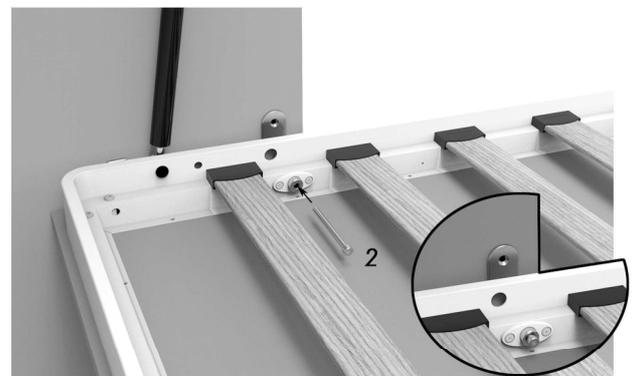

7. Colocamos el tornillo del eje M-6X80 DIN-912






8. Subimos el bastidor para poder colocar el pistón en el soporte superior.




9. Aseguramos con la tuerca de seguridad. No la apretamos del todo y la dejamos a 1MM. del pistón.

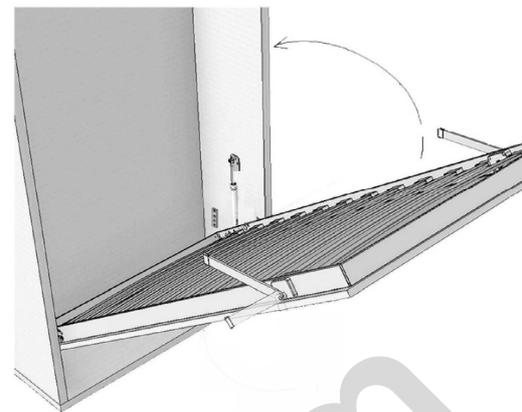

10. Subimos el bastidor hasta introducirlo en el interior del módulo.



11. Escucharemos un "CLICK" que nos indica que los pistones se han activado correctamente.

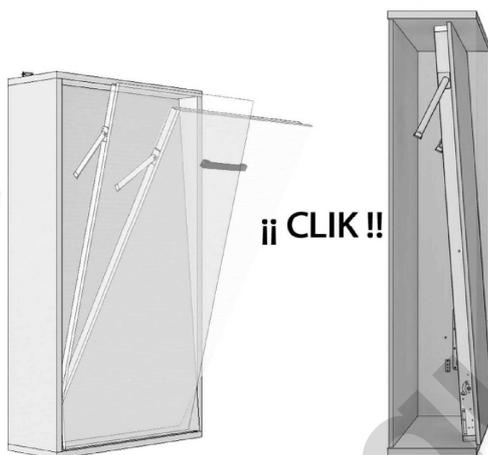


12. El pistón se ha deslizado hacia abajo y debe quedar en la posición de la imagen.




12. Bajamos la cama de nuevo a la posición horizontal. Colocamos la placa de seguridad y atornillamos.


12. Colocamos el tope progresivo en los puntos marcados del costado.

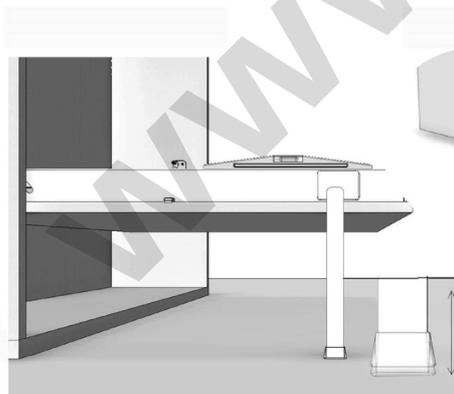

16. NIVELAMOS LA CAMA, Y EN CASO NECESARIO, CON LAS PLAQUITAS DE LA TACONERA, PODEMOS REGULAR EL DESNIVEL.

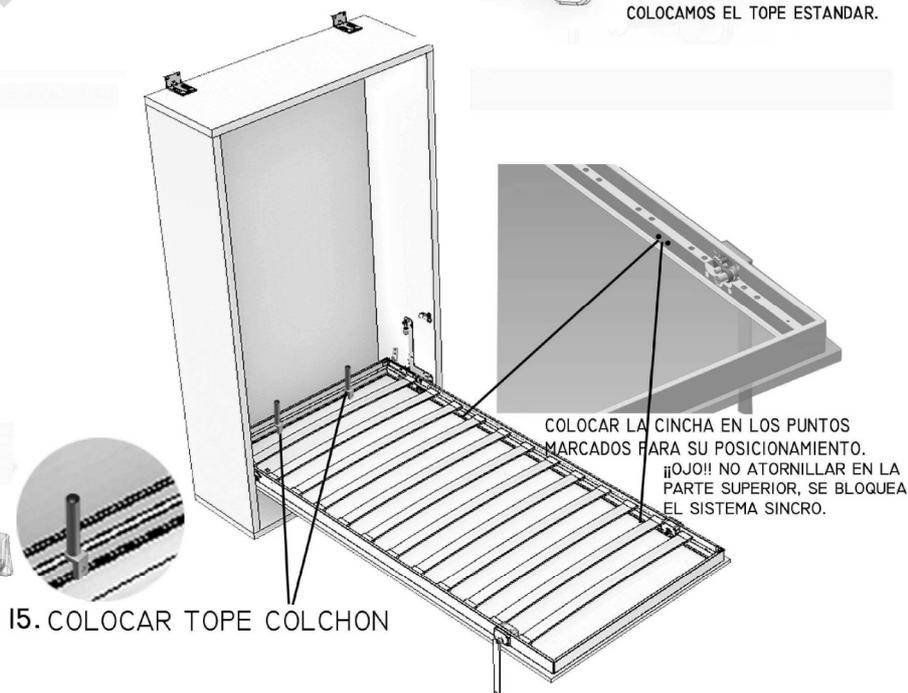

15. COLOCAR TOPE COLCHON
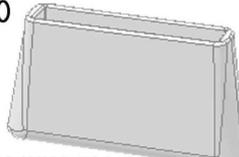
<p>6</p>  <p>TUERCA SEGURIDAD M-8</p>	<p>7</p>	<p>8</p>	<p>9</p>	<p>10</p>  <p>TACONERA NOVA S</p>	<p>11</p>  <p>PLAQUITA REGL.</p>
---	----------	----------	----------	--	---